

Registre seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/support

D130

D135



Guia rápido

PHILIPS










Instruções importantes de segurança

Aviso





- A rede elétrica é classificada como perigosa. A única maneira de desligar o carregador é desconectando a fonte de alimentação da tomada elétrica. Certifique-se de que a tomada elétrica pode ser facilmente acessada, sempre que preciso.
- Consulte as informações de segurança antes de usar o produto.
- Use somente a fonte de alimentação especificada nas instruções do usuário.
- Use somente as pilhas especificadas nas instruções do usuário.
- Não deixe que líquidos entrem em contato com o produto.
- Risco de explosão caso a pilha seja substituída por um tipo não apropriado.
- Descarte as pilhas usadas de acordo com as instruções.
- Quando o fone tocar ou o viva-voz estiver ativado, mantenha o fone longe do ouvido para não prejudicar sua audição.

1 Visão geral










Durante cham.

-  Acessa o menu de opções.
-  Acessa a lista de rediscagem.
-  Ajuste o volume.
-  Encerra chamadas.
-  Insere uma pausa (mantenha pressionado).
-  Disque novamente (dependendo da rede).
-  Silencia/ativa o microfone.



No menu


-  Confirma / Seleciona / Acessa o menu de opções.
-  Cancela / voltar
-  Para cima/para baixo
-  Sai do menu.

Em espera






-  Acessa o menu principal.
-  Acessa a lista de rediscagem.
-  Agenda telefônica
-  Registro de chamadas
-  Faz e atende chamadas.
-  Ativa/desativa o fone (mantenha pressionado).
-  Faz uma chamada por interfone (mantenha pressionado).
-  Travar/destravar o teclado (mantenha pressionado).
-  Para D135: Pressione para ouvir a nova mensagem na secretária eletrônica. / Acesso para o menu da secretária eletrônica.

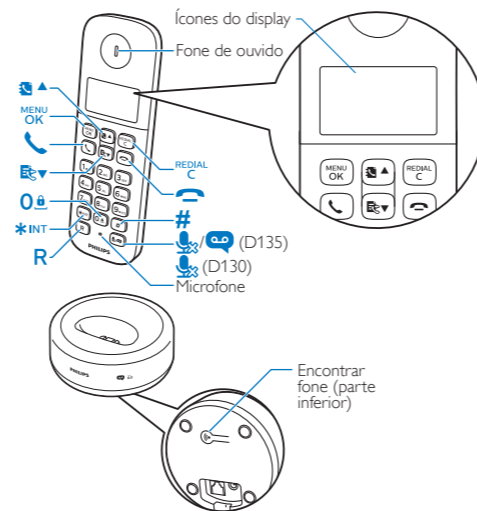





Na entrada de texto

-  Effacer du texte.
-  Insérer un espace





Ícones do display

-  Exibe o status da conexão entre o fone e a estação base. Quanto mais barras forem exibidas, maior a intensidade do sinal.
-  Permanece acesa quando você percorre as chamadas recebidas no registro de chamadas.
-  Indica uma chamada efetuada na lista de rediscagem.
-  Pisca quando há uma nova chamada perdida ou quando você percorre as novas chamadas perdidas. Fica acesa enquanto você navega pelas chamadas perdidas (que já foram lidas) no registro de chamadas.
-  Pisca durante o recebimento de uma chamada. Permanece aceso durante uma chamada.

-  Campanha desativada.
-  Para D135: Secretária eletrônica: pisca quando há uma nova mensagem ou quando a memória está cheia. É exibido quando a secretária eletrônica do telefone está ligada.
-  Indicador de mensagens de voz: pisca quando há novas mensagens, fica aceso quando há mensagens lidas.
* Este serviço depende da rede.
-  Aparece quando você rola para cima/baixo em uma lista ou aumenta/diminui o volume.
-  Há mais dígitos à direita. Pressione  para ler.


2 Conectividade

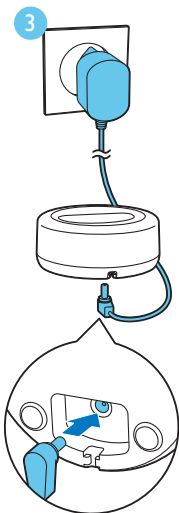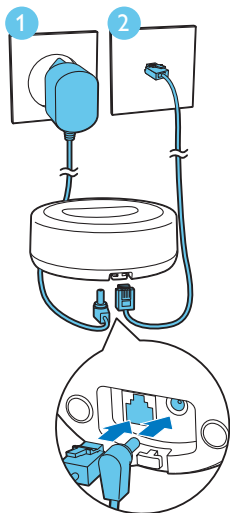



Apenas a versão para
vários fones.

3 Executar os primeiros passos

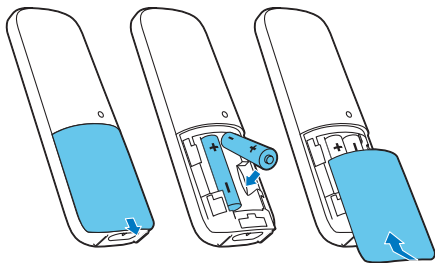Inserir pilhas



Configurar o telefone

- 1 Se solicitado, defina o país e o idioma.
- 2 Ajuste a data e a hora.
 - Caso o horário esteja no formato de 12 horas, pressione a tecla  /  para selecionar **[AM]** ou **[PM]** (dependendo do país).


Carregar o telefone



 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 Piscando: bateria fraca

 Rolando: carregamento em andamento

4 Aproveite!

Agenda telefônica

Adicionar registro

- 1 Pressione .
- 2 Selecione **[AGENDA]** > **[ADIC. NOVA]**.
- 3 Siga as instruções na tela.

Ligar para um número na agenda

- 1 Pressione .
- 2 Selecione um registro e pressione .

Memória de acesso direto

Há até duas memórias de acesso direto (teclas 1 e 2). Para discar automaticamente o número de telefone salvo, pressione e segure as teclas no modo de espera.

Dependendo do país, as teclas 1 e 2 são predefinidas, respectivamente, com o número do correio de voz e número do serviço de informações de sua operadora (dependendo da rede).

Registro de chamadas

Ligar para um número no registro de chamadas

- 1 Pressione .
- 2 Selecione um registro e pressione .



Visualizar registro

Pressione  >  > **[VER]**.

Salvar registro

- 1 Pressione  >  > **[GUARDAR NUM]**.
- 2 Siga as instruções na tela.

Excluir registro

- 1 Pressione  >  > **[APAGAR]**.
- 2 Siga as instruções na tela.

Lista de rediscagem

Ligar para um número na lista de rediscagem

- 1 Pressione .
- 2 Selecione um registro e pressione .

Salvar registro


- 1 Pressione  >  > **[GUARDAR NUM]**.
- 2 Siga as instruções na tela.

Excluir registro


- 1 Pressione  >  > **[APAGAR]**.
- 2 Siga as instruções na tela.

Secretária eletrônica (somente para D135)



Gravar uma saudação

- 1 Pressione  > **[SECR. ELETR.]** > **[SAUDAÇÃO]**.
- 2 Siga as instruções na tela.

Ouvir mensagens recebidas





Pressione  > **[SECR. ELETR.]** > **[REPRODUZIR]**.

Excluir mensagens recebidas

- 1 Ao ouvir a mensagem, pressione  para acessar o menu de opções.
- 2 Selecione **[APAGAR]** e pressione  para confirmar.



Registrar fones adicionais

Você pode registrar fones adicionais na estação base.

- 1 Mantenha pressionado  na estação base por 5 segundos.
- 2 Pressione .
- 3 Selecione **[SERVIÇOS]** > **[REGISTAR]** e pressione  para confirmar.
- 4 Informe a senha/o PIN do sistema (0000).
- 5 Pressione  para confirmar o PIN/a senha.
↳ O processo de registro dura menos de 2 minutos.

Restaura as configurações padrão

Você pode restaurar as configurações de fábrica do telefone.

- 1 Pressione .
- 2 Selecione **[SERVIÇOS]** > **[REINICIAR]** e pressione  para confirmar.
- 3 Siga as instruções na tela.

Nota

- Siga os procedimentos abaixo para recuperar a senha/o PIN original.



Dados técnicos

Bateria

Philips: 2 pilhas recarregáveis AAA NiMH 300 mAh de 1,2V

Use apenas as pilhas fornecidas.

Adaptador (base e carregador)

| | Entrada: | Saída: |
|---------------|-----------------|--------|
| Meic: | 100 - 240V~, | 6Vdc |
| MN-A102-B130 | 50/60 Hz 200 mA | 400 mA |
| Tenpao: | 100 - 240V~, | 6Vdc |
| S003ID0600040 | 50/60 Hz 150 mA | 400 mA |

Agenda com 50 entradas

Registro de chamadas com 20 entradas

Tempo de conversa: 10 horas

Tempo no modo de espera: 200 horas



Nota

- Instale um filtro DSL (digital subscriber line) para evitar ruídos e problemas na identidade do chamador causados pela interferência do serviço DSL.

? Perguntas frequentes


Não há barra de sinal na tela.

- O fone está fora de alcance. Aproxime-o da estação base.
- Se o fone exibir **[REG ANULADO]**, registre-o. (consulte a seção de "Registrar fones adicionais").

E se eu não conseguir emparelhar (registrar) os fones adicionais com a estação base, o que fazer?

A memória da base está cheia. Acesse ^{MENU}OK > **[SERVIÇOS]** > **[ANULAR REG]** para cancelar o registro dos fones não utilizados e tente novamente.

Escolhi um idioma errado e não consigo lê-lo, o que fazer?

- 1 Pressione  para retornar à tela do modo de espera.
- 2 Pressione ^{MENU}OK para acessar a tela do menu principal.
- 3 As opções a seguir serão exibidas na tela:

| |
|--------------------------------------|
| [CONF.TEL.] > [IDIOMA] |
| [CONFIG TELÉF.] > [IDIOMA] |
| [PHONE SETUP] > [LANGUAGE] |

- 4 Selecione-a para acessar as opções de idioma.
- 5 Selecione seu próprio idioma.

O fone está no status de busca, o que fazer?

- Verifique se há energia na estação base.
- Registre o fone na estação base.
- Aproxime o fone da estação base.

Não consigo alterar as configurações do meu correio de voz. O que devo fazer?

O serviço de correio de voz é controlado pela operadora, e não pelo telefone. Entre em contato com a operadora para alterar as configurações.

Visor apagado

- Verifique se as pilhas estão carregadas.
- desconectado do cabo para carregamento USB.

O fone está no carregador, mas não é carregado.

- Verifique se as pilhas estão inseridas corretamente.
- Verifique se o fone está devidamente colocado no carregador. O ícone de pilha aparece durante a recarga.
- Verifique se o tom de encaixe está ativado. Você ouvirá um tom de encaixe ao colocar o fone corretamente no carregador.
- Os contatos de carregamento estão sujos. Primeiro, desconecte a fonte de alimentação e limpe os contatos com um pano umedecido.
- As pilhas estão com defeito. Compre novas pilhas com as mesmas especificações.

Áudio com má qualidade (estalos, eco etc.)


- O fone está quase fora de alcance. Aproxime-o da estação base.
- O fone capta interferência de aparelhos elétricos próximos. Afaste a estação base de aparelhos elétricos.
- O fone está em um local com paredes espessas. Afaste a base de paredes desse tipo.

O fone não toca.

Verifique se o toque do fone está ativo.

O identificador de chamadas não funciona.

- O serviço não está ativo. Consulte sua operadora.
- As informações do chamador não estão disponíveis ou ele não permite que sejam exibidas.

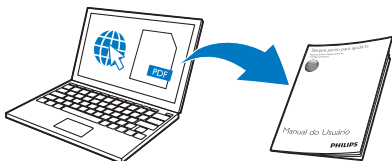

www.philips.com/support

Para acessar as instruções do usuário on-line, use o número do modelo de referência no rótulo do produto na parte inferior da estação base.



2015 © Gibson Innovations Limited.

Todos os direitos reservados.

Este produto foi fabricado pela Gibson Innovations Ltd. e é vendido sob a responsabilidade dessa empresa, e é a Gibson Innovations Ltd. quem oferece a garantia deste produto.

A Philips e o emblema em formato de escudo da Philips são marcas registradas da Koninklijke Philips N.V. e são usados sob licença da Koninklijke Philips N.V.

CE 0168



UMS_D130/135
BR_PT-BR_V1.0
WK15225