


SONY



Televisor

Guia de Inicialização

A 	B XBR-75/ 65X855C (1)	C XBR-75/ 65X855C (2)
D M6 x 12 M5 x 20 (4) XBR-75/65X855C	E XBR-55X855C /49X835C (1)	F XBR-55X855C /49X835C (2)
G M5 x 16 XBR-55X855C /49X835C (6)	H AAA XBR-75/65/ 55X855C	I AAA
J Active 3D RF XBR-75/65/ 55X855C (1)	K * (1)	

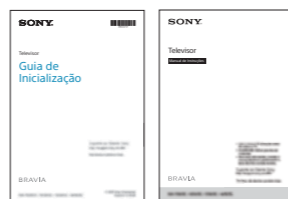

*Somente para determinadas regiões/ países/ modelos de TV.

XBR-75/65/55X855C


XBR-75/65X855C

- 1**
- 2**
- 3**


XBR-55X855C/49X835C

- 1**
- 2**
- 3**

XBR-75/65/55X855C

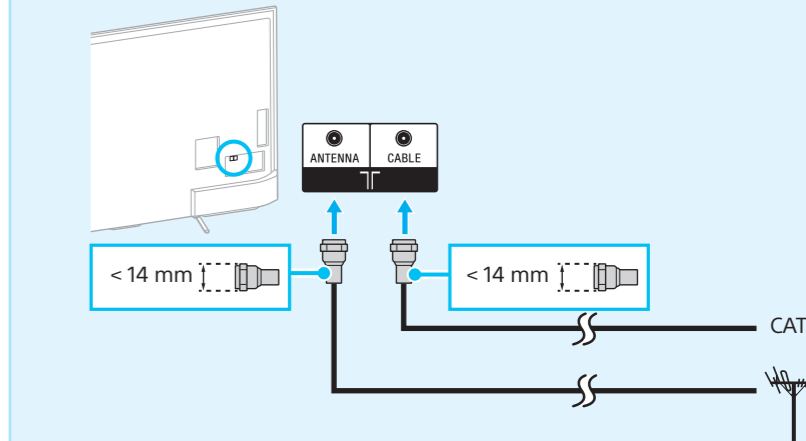

XBR-49X835C

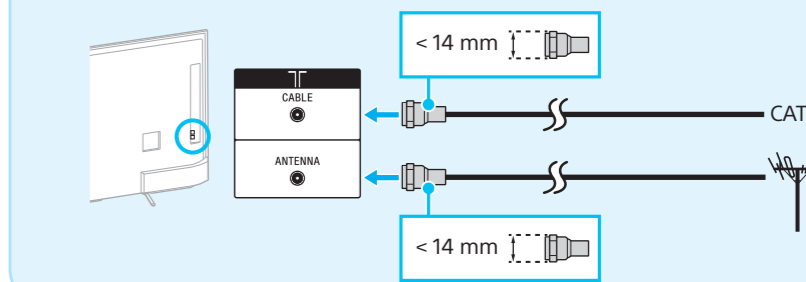

Conexões Consulte "Conectando a TV" no Manual de Instruções para informações de conexão adicional.

Consulte "Informações de segurança" no Manual de Instruções antes de transportar a TV.

BRAVIA



XBR-75X855C / 65X855C / 55X855C / 49X835C

© 2015 Sony Corporation
Impresso no Brasil





Suporte ao Cliente Sony

<http://esupport.sony.com/BR/>




Não devolva o produto à loja

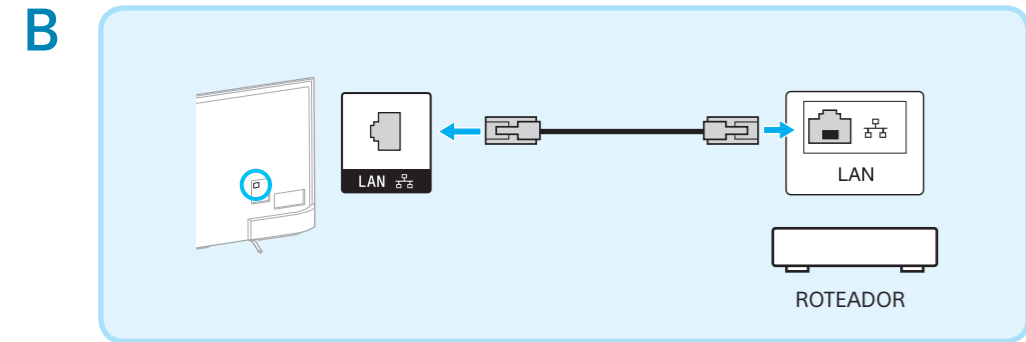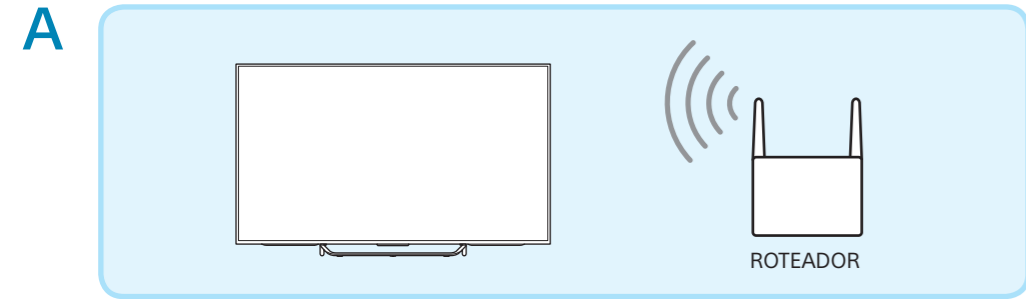

Conexão de Internet sem fio (A), com fio (use cabo de LAN categoria 7) (B). Consulte o manual fornecido com o roteador para informações sobre configurações do roteador.

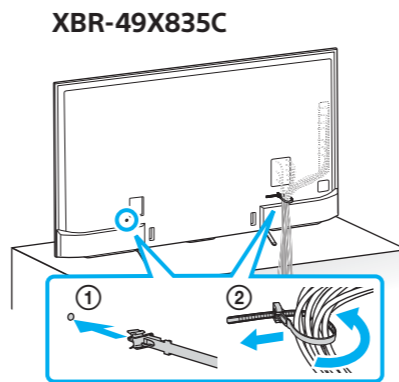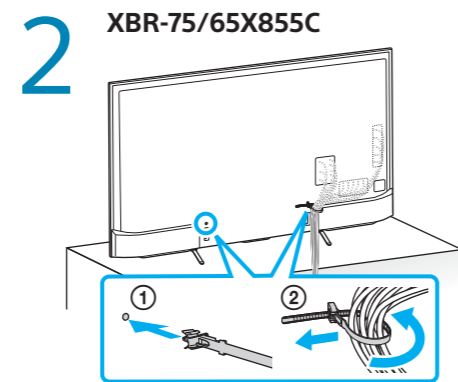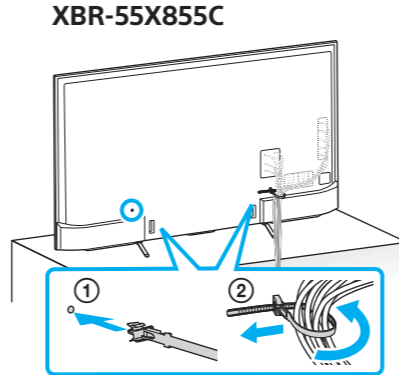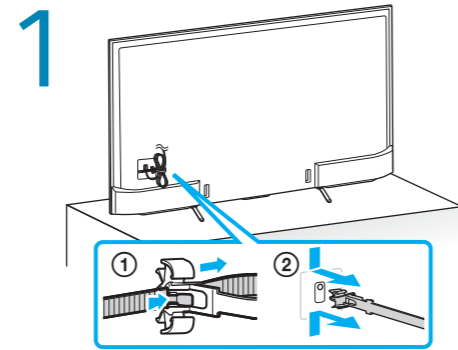


Não agrupe o cabo de alimentação CA junto com outros cabos.

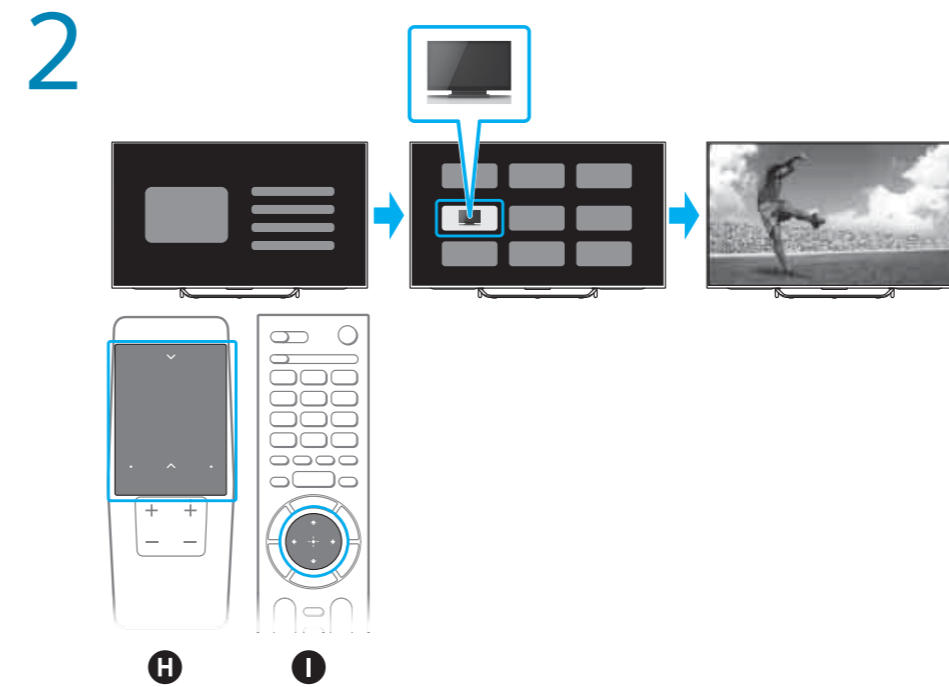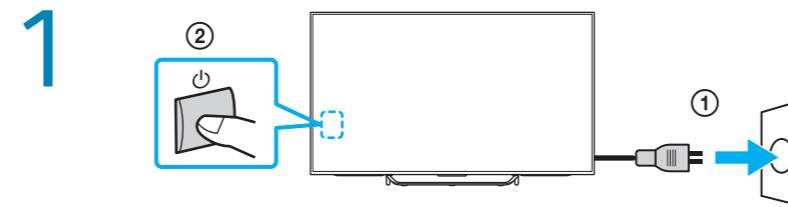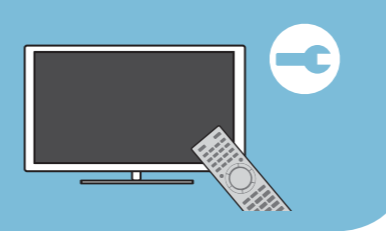

XBR-75/65/55X855C

Ligue a TV e realize a configuração inicial.

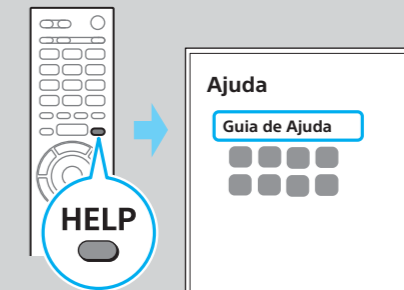

http://rd1.sony.net/help/tv/cusltn1/h_us/

Guia de Ajuda : informações sobre como usar os recursos da TV. Disponível na TV e na web.



http://rd1.sony.net/help/tv/cusltn2/h_us/

Guia de Instalação do Android TV:
Disponível na página de suporte.